


II	6	X		
	5			X
	4			X
I	3	X		x
	2	x		
	1	x		X
ETAGES	CONTACTS	1	0	2
		POSITIONS		

S	-	4
R	-	1
U	-	2
V	-	3
Y	-	11
X	-	8

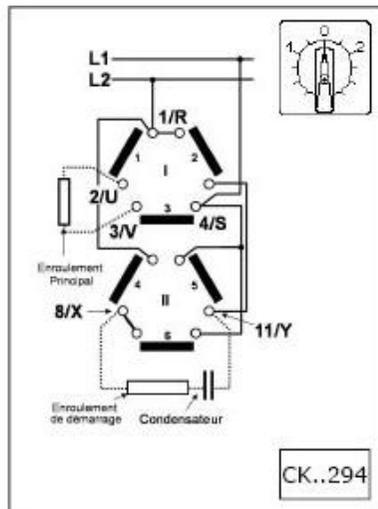

Attention : Veuillez à retirer les barrettes avant de raccorder le boîtier. Celles-ci ne sont plus nécessaires.

1. Brancher la phase sur la borne 1 de l'inverseur.
2. Brancher le neutre sur la borne 4 de l'inverseur.
3. Raccorder respectivement les bornes U1 et U2 du moteur sur les bornes 2 et 3 de l'inverseur de sens de rotation.
4. Raccorder respectivement les bornes V1 et Z2 du moteur sur les bornes 8 et 11 de l'inverseur de sens de rotation.